

X2 В

Руководство по настройке

Начало работы:

- Убедитесь, что у вас есть достаточно места для распаковки проигрывателя.
- Всегда выполняйте распаковку и настройку в чистом помещении.
- НЕ выбрасывайте упаковку! Если вам необходимо получить техническое обслуживание или вы хотите вернуть продукт, отправьте его в оригинальной упаковке со всем содержимым. При повреждении продукта в результате его транспортировки не в оригинальной упаковке дилер не может гарантировать полную компенсацию.



1 Извлеките все детали из комплекта принадлежностей:



2 Извлеките из коробки крышку для защиты от пыли.



3 Извлеките запечатанный проигрыватель из коробки.



4 Осторожно снимите защитное покрытие.



5 Распакуйте опорный диск.



6 Извлеките противовес и блок питания из вставок на дне коробки и распакуйте их.



7 Установите плоский пассик (b) на шкив и опорный субдиск.



8 Опустите опорный диск на проигрыватель.



9 Всегда располагайте проигрыватель на плоской поверхности. Проверьте поверхность с помощью спиртового уровня.*



10 При необходимости выровняйте проигрыватель, регулируя ножки.



11 Снимите зажим-закрутку тонарма.



12 Поместите противовес на место.




13 Снимите защитную крышку со стилуса.




14 Поместите пластинку на опорный диск.



15 Осторожно поместите тонарма между опорным диском и опорой, и опустите рычаг тонарма.

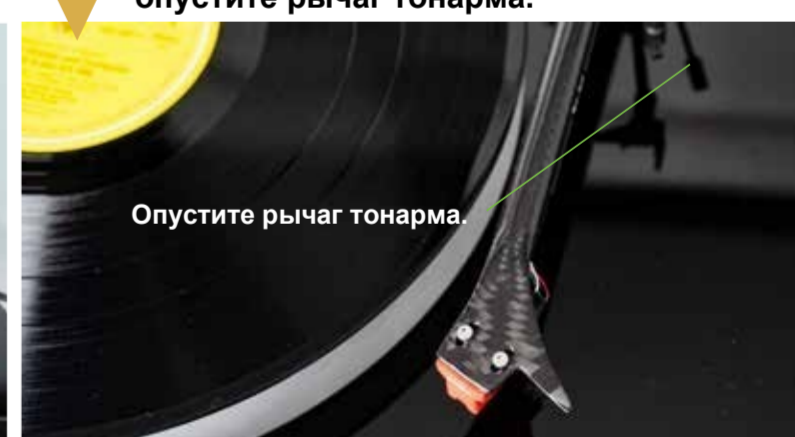

16 Отбалансируйте тонарма так, чтобы он оставался ровным, поворачивая противовес вперед и назад на стержне.

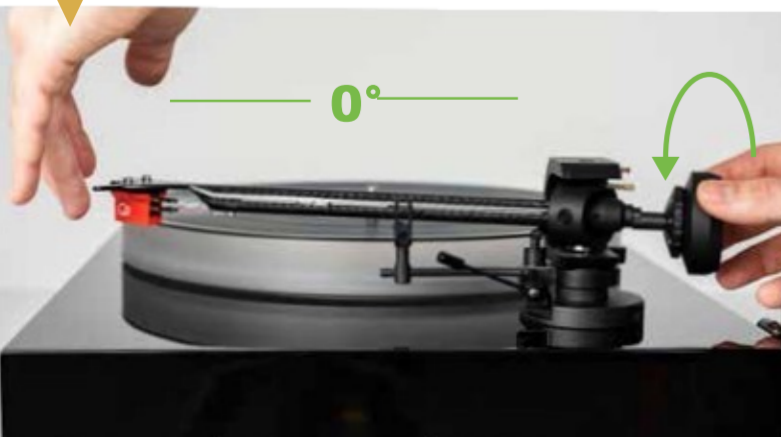


17 Удерживайте противовес и установите значение на 0, ТОЛЬКО поворачивая рукоятку к маркеру.



18 Поверните ВЕСЬ противовес против часовой стрелки до положения 23 на шкале.



19 Поместите петлю противовеса (f) для компенсации скатывающей силы в наружном пазу.

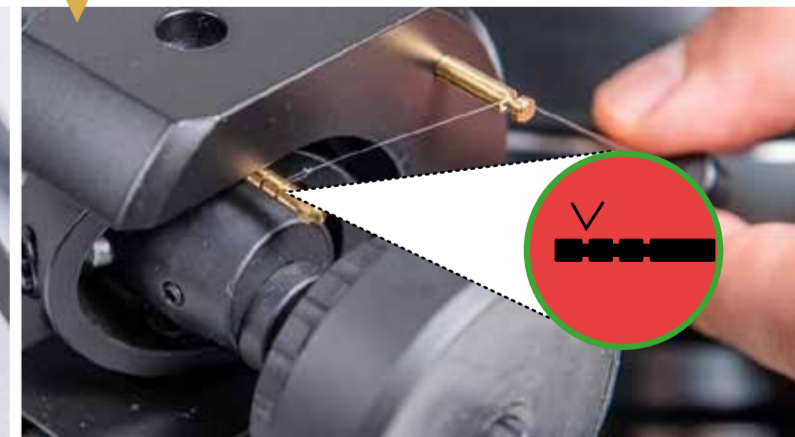

20 Подключите блок питания и Connect it E*. Разъемы Phono кабеля с желтым маркером подключаются к усилителю.



21 Распакуйте пылезащитную крышку и установите ее.



22 Включите двигатель [тумблер под корпусом] Выберите скорость воспроизведения с помощью переключателя.



23 Подключитесь к своей Hi-Fi-системе и получайте удовольствие от музыки!



* Кабель True Balanced Connect it E [кабель Mini-XRL] в комплект не входит. Подробнее см. на обороте этой инструкции.

X2 B

Откройте весь потенциал балансного соединения (True Balanced Connection)!



Балансное соединение (True Balanced Connection)


Использование балансных аудио-соединений распространено среди профессионалов в студиях звукозаписи или при озвучивании концертов.

Сигнал, вырабатываемый микрофоном, очень слабый, поэтому нуждается в надежной защите от помех. То же относится и к сигналу с вашего проигрывателя, поступающего на фонокорректор.

Большим преимуществом балансного соединения является возможность эффективного подавления шумов и помех.

В балансных соединениях для передачи сигнала каждого канала используются три провода: заземление, положительный и отрицательный. Отрицательный провод передает инвертированный (с обратной полярностью) сигнал. На входе приемника фаза сигнала с обратной полярностью переворачивается и он суммируется с сигналом на положительном проводе. Любой шум, попадающий на балансный кабель, имеет одинаковую фазу на положительном и отрицательном проводах. После переворота фазы сигнала на отрицательном проводе шумы оказываются в противофазе и при сложении с положительным сигналом взаимно гасят друг друга.

Для использования полностью балансного соединения проигрыватель должен быть оборудован MC-картриджем.

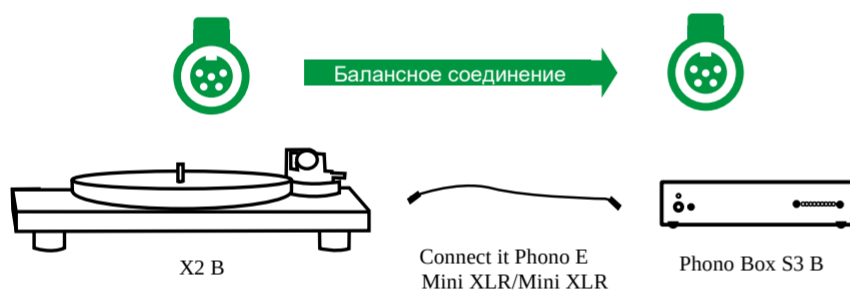

Обслуживание

При возникновении проблем, которые вы не можете устранить или определить причину, используя вышеизложенную информацию, свяжитесь с вашим дилером для консультации. Если проблема все равно не может быть решена, устройство следует отправить дистрибьютору в вашей стране. Гарантийный ремонт осуществляется только в том случае, если устройство возвращается правильно упакованным. По этой причине рекомендуем не выбрасывать оригинальную упаковку. Не возвращайте проигрыватель, не убедившись, что он безопасным образом разобран и правильно упакован и помещен в оригинальную упаковку в соответствии со схемами на последней странице настоящего руководства пользователя. Снимите и отдельно запакуйте следующие детали: крышка, противовес, противовес для компенсации скатывающей силы и ремень. Наденьте защитный колпачок для картриджа и транспортный фиксатор для трубки тонарма, прежде чем аккуратно упаковать проигрыватель.

Гарантия

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением настоящих правил использования и/или транспортировкой без оригинальной упаковки. Любые модификации или изменения какой-либо части продукта нелегитимным персоналом освобождают производителя от любой ответственности по гарантии и защите прав потребителя.

Гарантийные условия

- Гарантия распространяется только на товары, приобретенные у авторизованного розничного продавца или дилера Pro-Ject Audio Systems.
- Гарантия ограничивается ремонтом оборудования (который может включать ремонт или замену изделия на наше усмотрение); ни ремонт, ни замена не изменяет условия исходной гарантии).
- Гарантия не распространяется на транспортировку и любые прочие расходы, а также на риски потери, транспортировки и установки продуктов.
- Гарантия действительна только для первоначального владельца. Гарантия без права передачи
- Для подтверждения гарантии необходимо предоставить оригинал товарного чека или предоставить иные доказательства подтверждения владения и даты покупки.
- Гарантия может быть затребована в течение двух лет со дня покупки у авторизованного дилера. По истечении этого периода действие гарантии прекращается.
- Законные гарантийные обязательства дополняют текущую гарантию и не ограничиваются текущей гарантией

Гарантия Pro-Ject Audio Systems относится к претензиям по браку материалов и/или производству в момент покупки. Гарантия не распространяется на следующее:

- Износ компонентов, которые сами по себе изнашиваются или вырабатываются со временем, например, батарейки и амбушюры наушников, приводные ремни и картриджи.
- Повреждения, вызванные неправильной установкой, подключением или упаковкой.
- Повреждения, вызванные любым использованием продукта, отличающегося от использования по назначению, описанного в инструкции по эксплуатации; неосторожность, изменение или использование деталей, которые не были изготовлены и не авторизованы Pro-Ject Audio Systems.
- Повреждения, вызванные неисправным или неподходящим вспомогательным оборудованием.
- Повреждения, вызванные поломками, ударом молнии, водой, нагреванием или поджогом, военными действиями, нарушениями общественного порядка или другими причинами, находящимися вне разумного контроля Pro-Ject Audio Systems и назначенных дистрибьюторов.
- Продукты, серийный номер которых был изменен, снят, удален или не читается.
- Ремонт или модификации продукта, которые выполнялись неавторизованным лицом.

Коммерческое использование

Гарантия не распространяется на использование продуктов для домашнего использования в коммерческих условиях или в коммерческих масштабах. Данный проигрыватель предназначен только для домашнего использования. Использование данных продуктов для коммерческого использования выполняется на ваш собственный риск.

PRO-JECT – зарегистрированная торговая марка Г. Лихтенегера.

Настоящее руководство выпущено: Pro-Ject Audio Systems
Авторское право © 2022. Все права защищены.

Информация действительна на момент отправки в публикацию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления на собственное усмотрение в соответствии с текущим процессом технической разработки