

Перед использованием прочтите инструкцию.

Спецификация

Устройство: центральный вал с платформой (SUS304),
металлическая часть (бронза)

Поверхность: никелированная

Подъемник: эластомер

База: поликарбонатная резина

Рычаг: рояльная струна (никелированная)

Корпус: натуральная древесина (15 мм)

Аксессуары: инструкция, двусторонняя липкая лента, линейка



Поставьте пластинку на проигрыватель, в конце пластинки лифт поднимет тонаром автоматически.

Масляный демпфер поднимает тонаром плавно, без рывков и ложных срабатываний. Тонаром будет поднят, даже если пользователь забудет о работающем проигрывателе.


Предостережения

- Используйте Armmate только по назначению.
- Не разбирайте Armmate, состоящий из прецизионных деталей.
- Масло внутри Armmate может затвердевать при низких температурах. Рекомендуется использовать прибор в тепле.
 - * Перед началом воспроизведения пластинок несколько раз поднимите и опустите подъемник Armmate для проверки его работоспособности.
- Металлированная поверхность со временем может изменить цвет.

Использование (Установка)

- Извлеките Armmate из упаковки (подъемником вперед).
- Настройте проигрыватель и установите резиновый мат до установки пластинки.

1 Установка расстояния

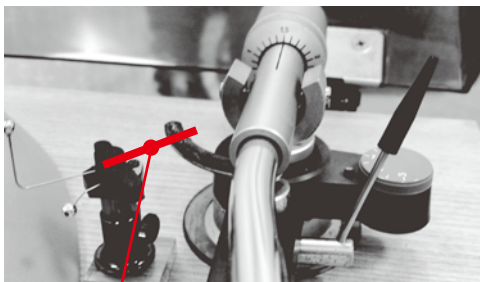

Совместите по линии

- ① Выдвиньте подъемник из основного корпуса, установленного рядом с тонаром.
- ② Ослабьте регулировочный винт на корпусе Armmate и установите нужную высоту подъемника.

* Не снимайте защитный колпачок с головки во избежание повреждения иглы.

* Если не удастся установить подъемник на нужной высоте, воспользуйтесь проставкой. Если ее высоты также недостаточно, замените ее подходящим предметом.

2 Установка положения




Измерение расстояния от центра шпинделя до внутренней канавки диска

- ① Измерьте расстояние от центра шпинделя до внутренней канавки пластинки.

* При настройке выберите расстояние, немного меньше измеренного.

- ② Проведите линию измеренной длины с помощью линейки. Оборотите линейку на шпиндель, нажимая на подъемник. Когда верхний рычаг будет совмещен с линией, закрепите основание с помощью двусторонней липкой ленты.

* Place the tone arm on the circular part.

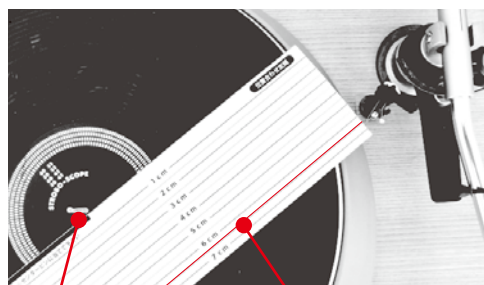

Обороте линейку на шпиндель

Проведите линию нужной длины до верхнего рычага

- ③ По завершении установки опустите подъемник и поставьте пластинку на воспроизведение. Убедитесь, что тонаром касается подъемника, который поднимается в конце пластинки. Убедитесь, что положение Armmate и высота выбега подъемника выбраны правильно.

* Убедитесь, что во время воспроизведения пластинки подъемник остается в нижнем положении. Если при этом он касается тонарма, это может вызвать повреждение пластинки.

- ④ Подъемник не используемого Armmate может приходить в движение при смещении рычага влево. Если Armmate не используется, зафиксируйте рычаг..